Cuisinière au gaz et à conduit électrique Aga GC3 (P/F) (Trois fours), équipée du système AIMS.

Consignes d'installation

Au moment de remplacer une pièce de cette cuisinière, n'oubliez pas d'utiliser exclusivement des pièces de rechange dont vous êtes certain de la conformité aux spécifications que nous exigeons en matière de sécurité et de performances. N'utilisez pas de pièces remises en état ou des copies qui n'ont pas été clairement autorisées par AGA.

VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DE CE MODE D'EMPLOI AVANT DE METTRE EN SERVICE CETTE CUISINIÈRE.

CE **Pour utilisation in FR & BE**

03/10 EINS 515546

TABLE DES MATIÈRES

SECTION	PAGE
SANTÉ ET SÉCURITÉ	3
INSTALLATION	4
EMPLACÉMENT	4
DONNEES TECHNIQUES - AGA A 3 FOURS (GC3) AVEC CONDUIT A PUISSANCE	5 & 7
DONNEES TECHNIQUES - AGA A 3 FOURS (GC3) AVEC CONDUIT A PUISSANCE	6 & 7
CONDUIT DE FUMEE	8 - 11
VENTILATION	12
CONDUIT TUYAUX D'INSTALLATION	12
DEFLECTEUR DU FOUR A PATISSERIE	12
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE	12
MONTAGE DU BRÛLEUR - COMMANDE DE AIMS	13
DIAGRAMME DE CÂBLAGE	13
MONTAGE DE LA COMMANDE AIMS SUR LE BRÛLEUR	14
THERMOCOUPLE DU FOUR	14 - 15
CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE AIMS	15
MISE EN SERVICE	16 - 17
CONSIGNES	17
COMMANDES DU BRÛLEUR	18

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Protection du consommateur
En tant que fabricant responsable, nous apportons tous les soins nécessaires pour garantir que nos cuisinières sont conçues et fabriquées en vue de répondre aux prescriptions générales en matière de sécurité dans le cas d'une utilisation et d'une installation correctes.

Cette cuisinière n'est pas destinée à être utilisée par des personnes (notamment des enfants) aux capacités physiques et mentales réduites ou dépourvues d'expérience et de connaissances de la cuisinière, à moins qu'elles ne l'aient préalablement utilisée sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou à moins que celle-ci ne leur en ait expliqué le mode de fonctionnement.

Il est recommandé de surveiller que les enfants ne jouent pas avec la cuisinière.

AVIS IMPORTANT: VEUILLEZ LIRE LA GARANTIE CI-JOINTE. Toute modification effectuée sur un appareil sans l'approbation d'AGA pourrait compromettre la validté de son homologation, de le garantie et pourrait également affecter vos droits statutaires.

Important
Cet appareil peut contenir certains des matériaux indiqués. Les utilisateurs/installateurs ont la responsibilité de s'assurer que les vêtements de protection nécessaires sont portés lors de la manipulation, le cas échéant, des pièces contenant l'un des matériaux énumérés qui peuvent représenter un risque pour la santé et la sécurité. Voir les informations ci-dessous.

Briques réfractaires, couches de combustible, combustibles artificels - porter des gants jetables lors de toute manipulation.

Ciment réfractaire - porter de gants lors de toute manipulation.

Colles et produits d'étanchiété - être prudent - si elles/ils se présentent toujours sous forme liquide, utiliser un masque et des gants jetables.

Fil de verre, laine de roche, rembourrage isolant, fibre céramique, huile de kérosène - peuvent être dangereux s'ils sont inhalés, peuvent irriter la peau, les yeux et les voies respiratoires. Lors de leur manipulation, éviter tout inhalation et tout correct avec la peau ou les yeux. Utiliser des gants jetables, des masques et des lunettes de protection. Après la manipulation, se laver les mains et les autres parties du corps exposées. Lors de la mise au rebut du produit, réduire la quantité de poussière en utilisant un jet d'eau, s'assurer que tous les matériaux sont emballés de manière sûre.

INSTALLATION

Sauf dans le cas d'exceptions spécifiques, l'installation d'une cuisinière AGA, quelle qu'elle soit, est soumise aux consignes respectives contenues dans les réglementations de construction en vigueur. Par ailleurs, il se peut qu'un permis de construire soit nécessaire, auquel cas il doit faire l'objet d'une demande séparée. La gamme complète des cuisinières AGA est adaptée à du gaz naturel et propane uniquement ; elle ne convient pas à un usage avec quelque autre gaz. **(NOTE IMPORTANTE : Reportez-vous à la plaque d'identification située sur le panneau du boîtier du brûleur, derrière la porte supérieure gauche).**

La cuisinière repose sur tout son socle sur le sol et l'espace dans lequel la cuisinière doit être posée doit présenter au minimum les dimensions suivantes :

Espace minimum de 6 cm au-dessus de la poignée du couvercle isolant une fois relevé.
Sur les côtés, l'espace libre peut être nul, à moins que la cuisinière ne soit montée contre un mur, auquel cas un espace de 11,6 cm doit être prévu sur le côté droit et le côté gauche de la cuisinière pour pouvoir ouvrir la porte du four.
Par ailleurs, un espace minimum de 1 m doit être laissé sur le devant de la cuisinière afin de pouvoir procéder aux opérations d'entretien de celle-ci.

Le mur situé à l'arrière de la cuisinière doit être composé d'un matériau non combustible, d'une épaisseur de 2,5 cm au minimum

NOTE : LES CUISINIERES AU GAZ AGA SONT FOURNIES NON MONTEES SORTIE USINE. LEUR MONTAGE EST EFFECTUE SUR PLACE PAR LE DISTRIBUTEUR AGA HOMOLOGUE.

Socle ou foyer de la cuisinière
Il est d'importance primordiale que le socle ou l'âtre sur lequel la cuisinière se tient soit de niveau et capable de supporter le poids total de la cuisinière.
Modèle GC3 : 477 kg

Le haut de l'âtre doit être composé d'un matériau non combustible, d'une épaisseur de 1,2 cm.

Carrelage
Lorsqu'il est prévu de faire se tenir la cuisinière dans un renfoncement, ou contre un mur destiné à être carrelé, les carreaux ne doivent en aucun cas chevaucher la plaque supérieure de la cuisinière.

Exigences en matière d'installation
L'installation de la cuisinière doit se faire en conformité avec les exigences concernées des règlements en matière de sécurité au gaz et des règlements de construction. Elle doit par ailleurs se conformer aux règlements pertinents, quels qu'ils soient, de la compagnie régionale de gaz et des autorités régionales.

Il est dans votre intérêt propre, et dans celui de la sécurité, de vous conformer à la loi. Tous les appareils au gaz doivent être installés par une personne compétente, en respectant les règlements qui y ont trait. Tout manquement d'installer la cuisinière correctement est passible de poursuites.

Une fois l'installation effectuée, il faut vérifier l'étancheité de l'installation au gaz.

EMPLACEMENT

L'emplacement choisi pour la cuisinière doit permettre l'apport d'un conduit de fumée satisfaisant et d'une prise d'air adéquate. Il doit en outre laisser suffisamment de place pour procéder aux opérations d'entretien et pour que l'air puisse circuler autour de la cuisinière.

DONNEES TECHNIQUES – AGA A 3 FOURS (GC3) AVEC CONDUIT A PUISSANCE

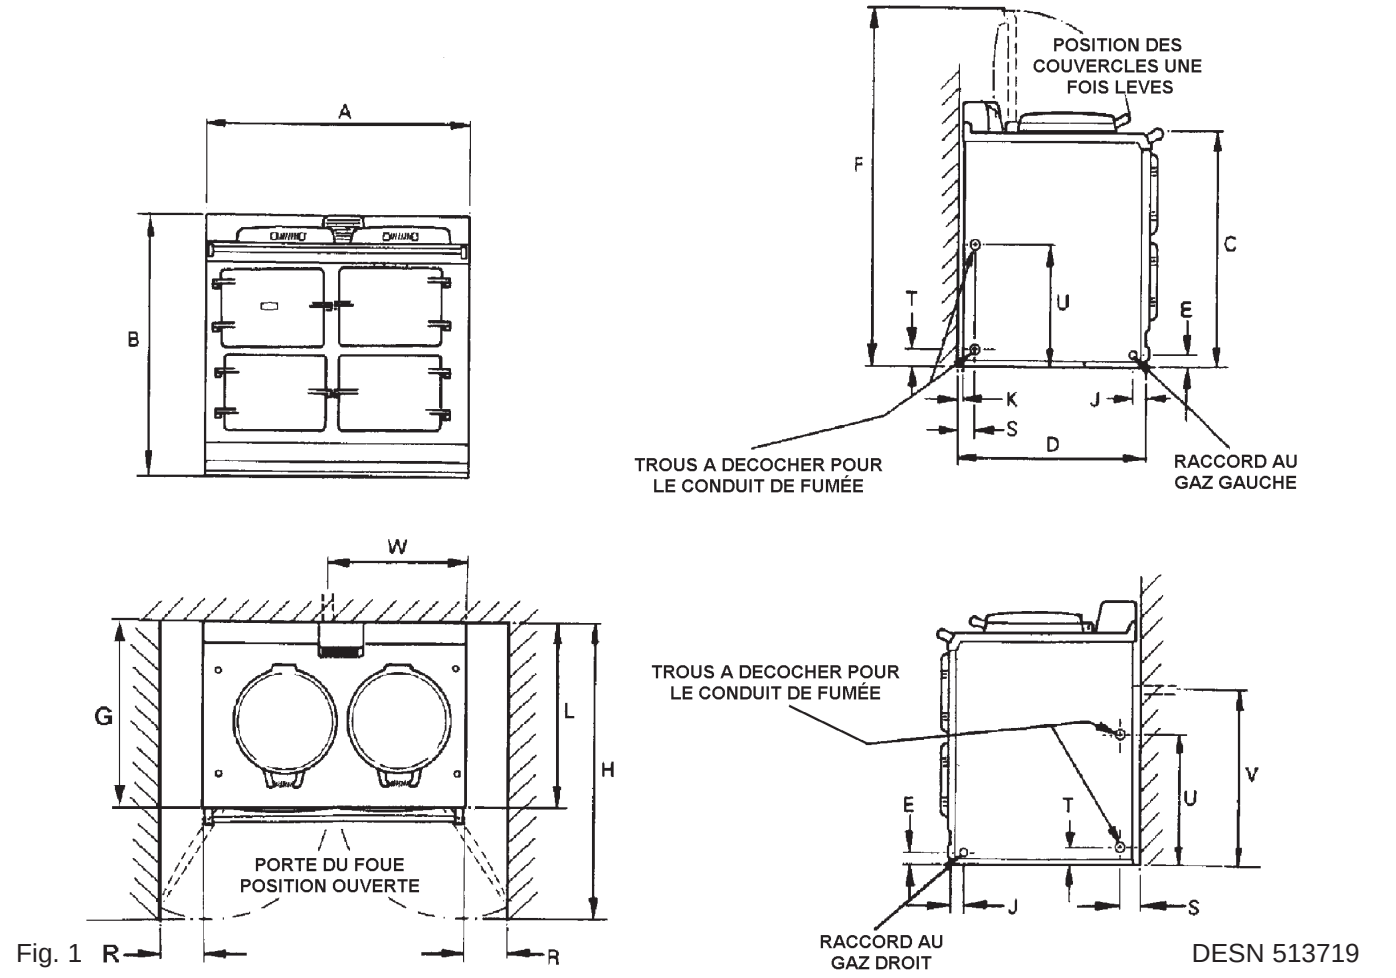

Fig. 1 DESN 513719

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	R	S	T	U	V	W
mm	987	967	851	679	41	1330	756	1125	39	3	698	116	48	65	375	595	667

À NOTER SVP : LA DIMENSION DE L'ÉCART LATÉRAL DROIT (R) DOIT ÉGALEMENT ÊTRE OBSERVÉE SUR LE CÔTÉ GAUCHE POUR POUVOIR OUVRIR LA PORTE DU FOUR À PTISSERIE.

DIMENSIONS DE LA CUISINIÈRE

Au moment de prendre les mesures en vue de l'installation de la cuisinière, il faut rajouter en tout 1 cm aux chiffres indiqués ci-dessus pour laisser suffisamment de place pour le « corps » de la cuisinière. Cela permet de prévoir une marge de sécurité en vue de prendre en compte les différences naturelles de dimensions que l'on trouve sur les pièces coulées de grosse taille. La largeur du renfoncement où loger la cuisinière est potentiellement tout particulièrement importante.

RACCORD AU GAZ - GC3 EXCLUSIVEMENT

Tuyau d'alimentation de 1/4 pouce BSP, avec fixation fournie de 1/4 de pouce à 15 mm fourni.

RACCORD AU GAZ - GC3 AVEC CONDUIT A PUISSANCE, AVEC MODULE (LE CAS ECHEANT)

Voir Fig. 1A (page 6), et reportez-vous aux consignes d'installation du module.

DONNEES TECHNIQUES – AGA A 3 FOURS (GC3) AVEC CONDUIT A PUISSANCE

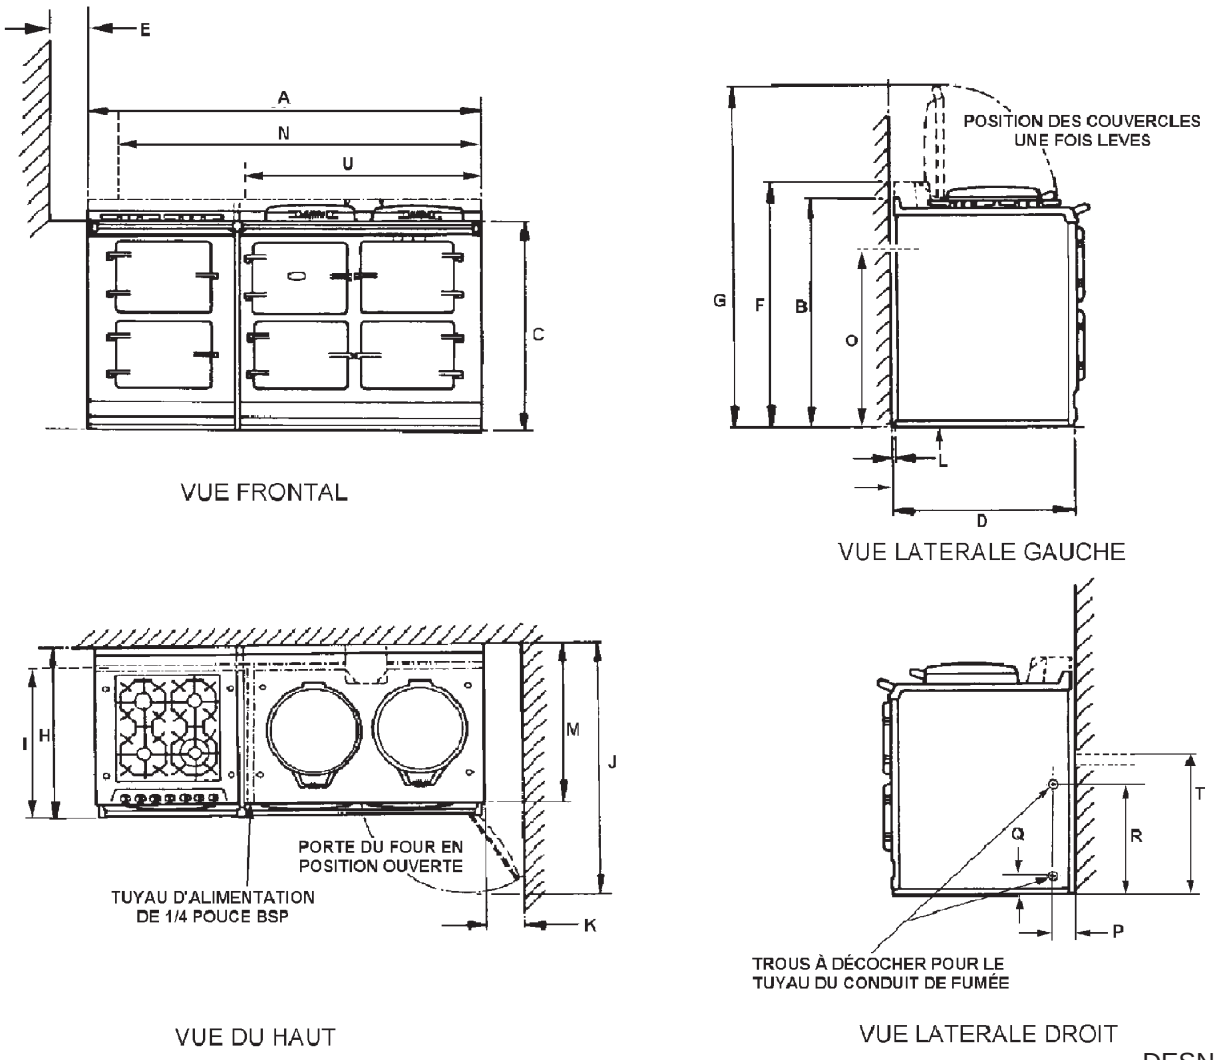

Fig. 1A

DESN 513720

	A	B	C	D	E***	F	G	H	J	I*	K	L	M	N**	O**	P	Q	R	S	T	U
mm	1598	889	851	679	60	967	1330	756	1125	685	116	3	698	1533	800	48	65	375	500	595	960

* TUYAU D'APPROVISIONNEMENT EN GAZ POUR GC3 (PF) QUAND MONTÉ SUR MODULE

** TUYAU D'APPROVISIONNEMENT EN GAZ POUR LE MODULE

*** EN CAS DE MONTAGE À CÔTÉ DE MATÉRIAU COMBUSTIBLE

DIMENSIONS DE LA CUISINIÈRE

Au moment de prendre les mesures en vue de l'installation de la cuisinière, il faut rajouter en tout 1 cm aux chiffres indiqués ci-dessus pour laisser suffisamment de place pour le « corps » de la cuisinière. Cela permet de prévoir une marge de sécurité en vue de prendre en compte les différences naturelles de dimensions que l'on trouve sur les pièces coulées de grosse taille. La largeur du renfoncement où loger la cuisinière est potentiellement tout particulièrement importante.

DONNEES TECHNIQUES (SUITE)

Cuisinière au gaz et à conduit électrique Aga GC3 (P/F) (Trois fours), équipée du système AIMS.	
GAZ NATUREL G20/G25	
APPORT DE CHALEUR MAXIMAL	4.4 kW
Dérivation du thermostat	110
Injecteur du brûleur principal	400
Injecteur de la veilleuse	7218
Pression d'entrée G20/G25	20mbar/25mbar
Pression du brûleur - G20	10mbar (4" w.g.)
Pression du brûleur - G25	15mbar (6" w.g.)
PROPANE G31	
APPORT DE CHALEUR MAXIMAL	5kW (357g/h)
Dérivation du thermostat	65
Injecteur du brûleur principal	170
Injecteur de la veilleuse	4209
Pression d'entrée	37mbar
Pression du brûleur	25mbar (10" w.g.)
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 230 V ~ 50 HZ 3 A À FUSIBLE	

CONDUIT DE FUMEE

VOIR FIGS. 2, 3, 4 & 5.

Le conduit de fumée doit impérativement être installé en conformité avec les règlements en vigueur.

Les produits de la décharge de combustion sont évacués par un conduit de fumée doté d'un ventilateur. Ce conduit de 50 mm de diamètre peut faire jusqu'à 6 m de long et accommoder un maximum de 6 x coudes à 90°, ou de 9 m de long avec un coude. Les sorties à partir de l'arrière de la cuisinière peuvent se faire à droite, à gauche, au milieu ou à partir du dessous (Figs.4 & 5).
Le tuyau du conduit doit traverser la plaque de fixation murale extérieure et en ressortir de 25 mm (Fig.2).

L'extrémité du conduit de fumée
L'espace minimum entre l'extrémité du conduit et toute obstruction ou ouverture de ventilation éventuelle est indiqué à la Fig.3.
Lorsque l'extrémité du conduit se trouve à moins de 60 cm en-dessous de gouttières en plastique, il est nécessaire de fixer un écran en aluminium de 1 m de long sur le dessous et juste en-dessous de la gouttière ou de l'avant-toit.
Lorsque l'extrémité du conduit se trouve à moins de 45 cm en-dessous de l'avant-toit ou de gouttières peintes, un écran en aluminium de 75 cm de long doit être monté sur le dessous et juste en-dessous de la gouttière ou de l'avant-toit.

Protection de l'extrémité du conduit de fumée
Un dispositif de protection est fourni avec la cuisinière. Celui-ci doit être monté si l'extrémité du conduit se trouve à moins de 2 m au-dessus du sol ou si elle est susceptible d'être endommagée. Une fois monté, il doit être mis en place de sorte à prévoir un écart minimum de 5 cm à partir de n'importe quelle partie de l'extrémité et il doit se trouver bien au milieu au-dessus de l'extrémité.

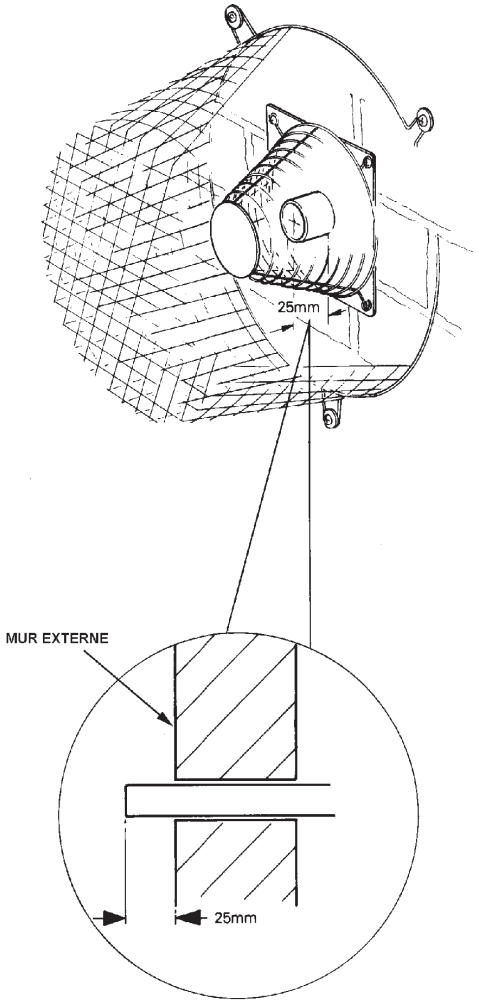

Fig. 2 DESN 513721

Dimensions minimums d'emplacement pour les extrémités de conduit

	Emplacement	Écart minimum (cm)
A.	Directement en-dessous d'une fenêtre qui s'ouvre, d'une prise d'air ou d'une autre ouverture de ventilation	30
B.	En-dessous d'une gouttière, d'un tuyau de descente d'eaux pluviales/un tuyau de vidange	7,5
C.	En-dessous de l'avant-toit	20
D.	En-dessous d'un balcon ou d'un toit d'abri à voiture	20
E.	À partir de tuyaux de descente ou tuyaux de vidange verticaux	15
F.	À partir d'un coude interne ou externe	20
G.	Au-dessus du sol ou du niveau du balcon adjacent	30
H.	À partir d'une surface devant l'éxtremité du conduit de fumée.	60
I	En face d'une extrémité	120
J	À partir d'une ouverture (porte/fenêtre) de l'abri à voiture dans l'habitation	120
K	Verticalement à partir d'une extrémité	150
L	Horizontalement à partir d'une extrémité	30

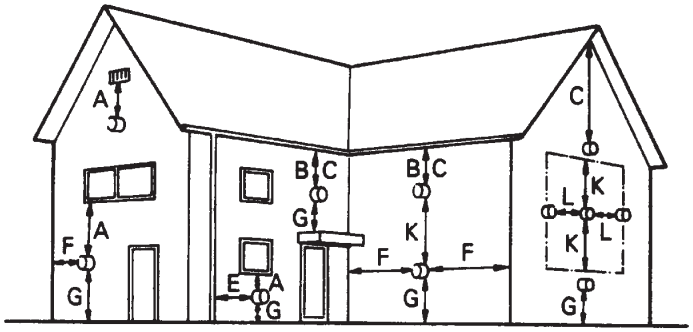

AUTOUR DE LA MAISON

DESN 513722

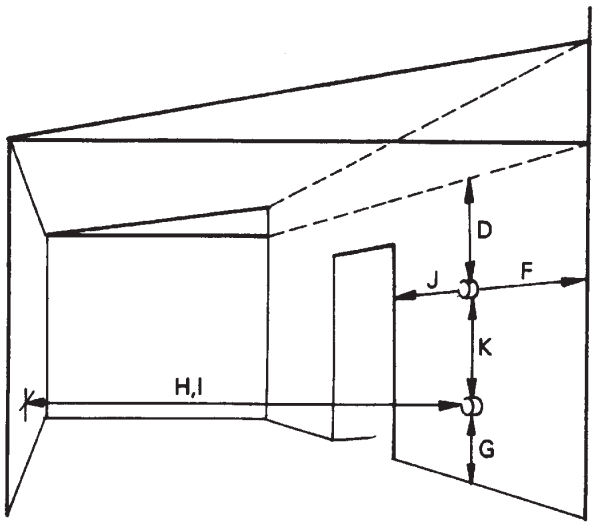

SOUS UN ABRI À VOITURE, ETC.

Fig. 3

DESN 513723

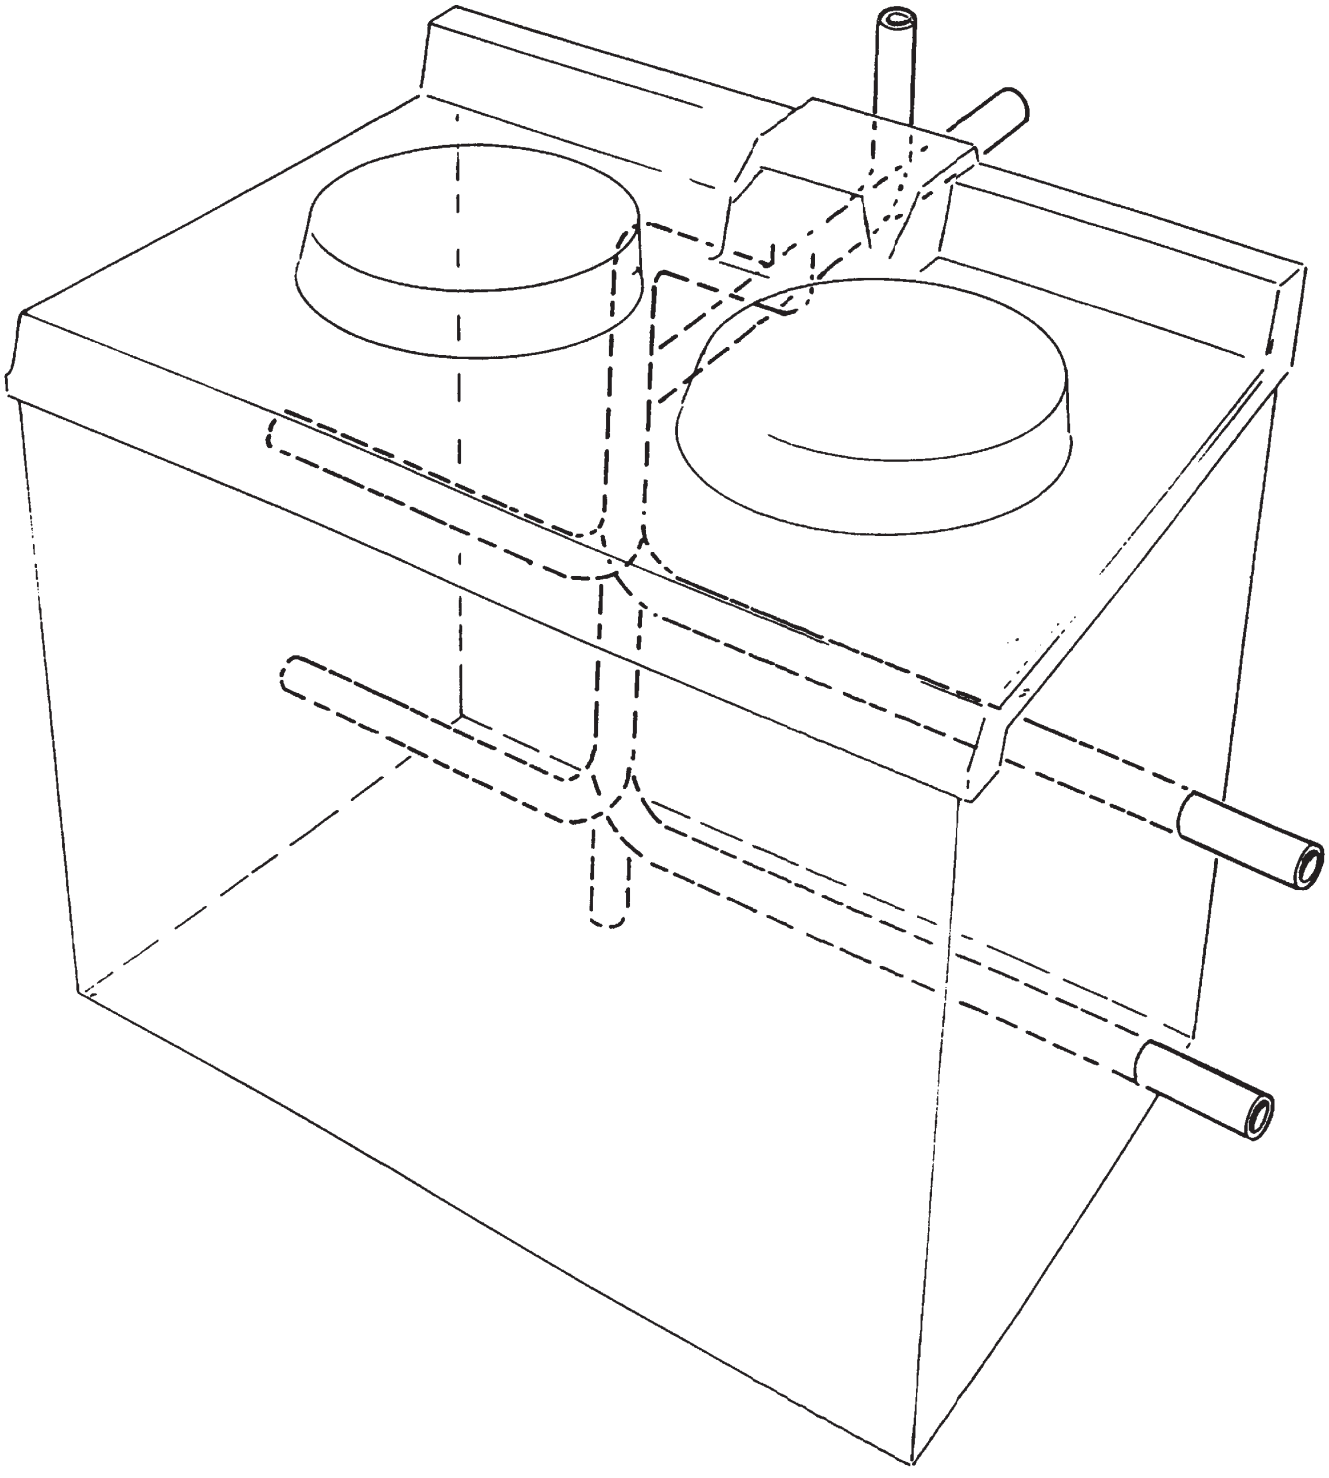

Fig. 4

DESN 511190

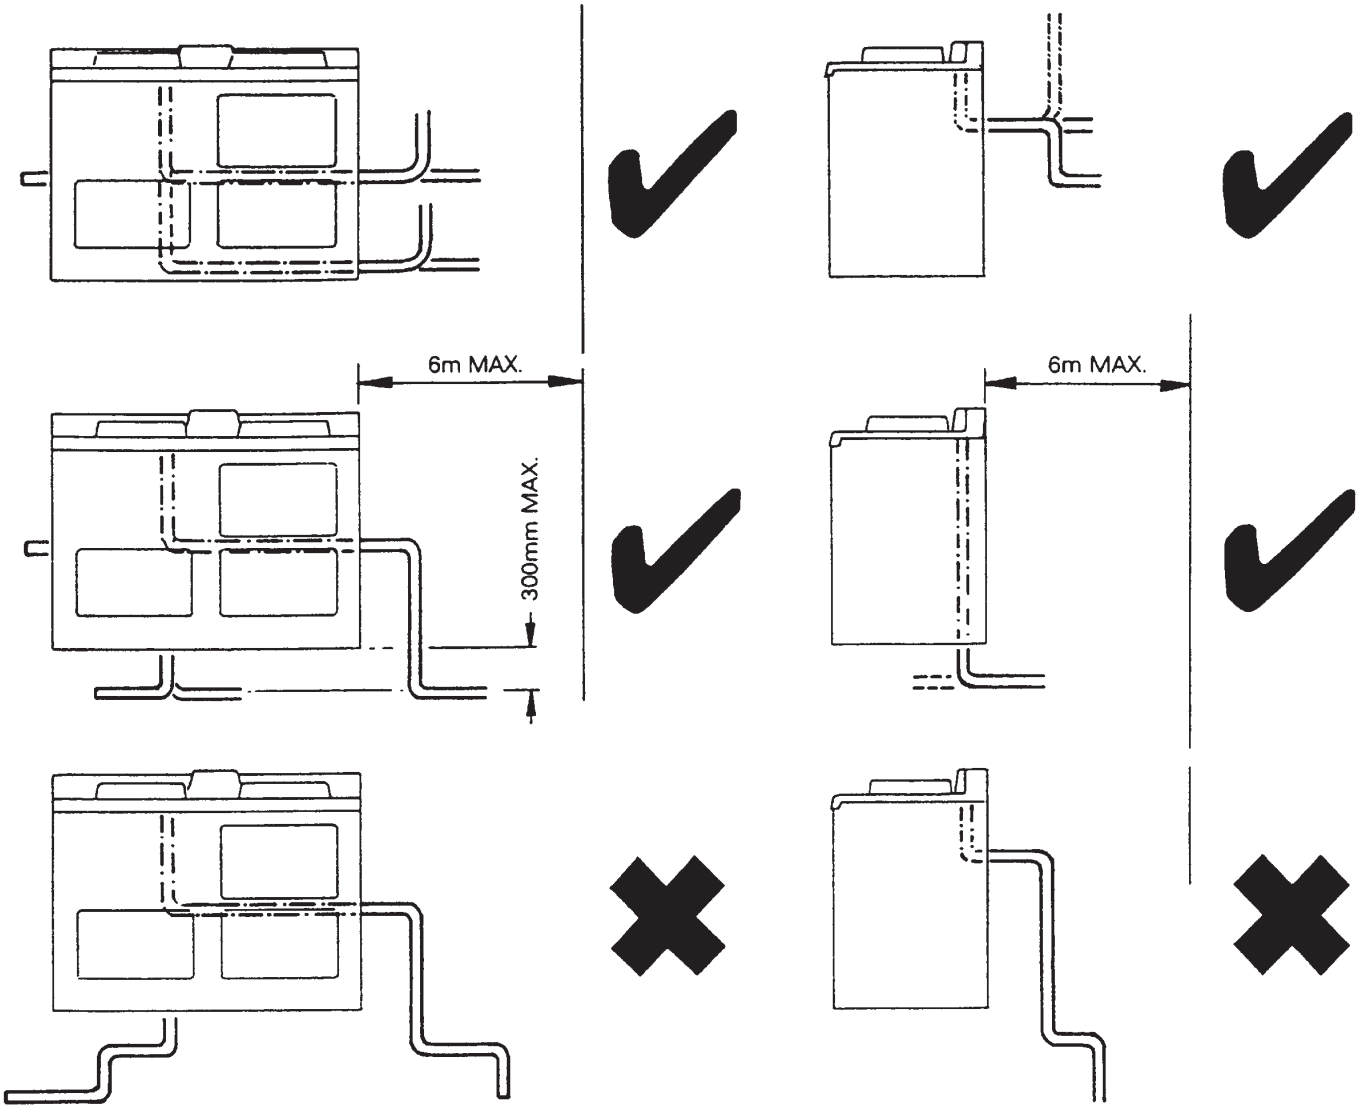

LES DESCENTES VERTICALES JUSQU'À 30 CM EN-DESSOUS DE LA CUISINIÈRE SONT AUTORISÉES À CONDITION DE N'UTILISER QU'UN SEUL COUDE.

LES DESCENTES VERTICALES UTILISANT 2 COUDES SONT **INTERDITES**.

Fig. 5

DESN 511191

VENTILATION

Ventilation de la cuisine ou d'un espace fermé
La cuisinière ne peut être installée que dans une pièce qui satisfait les exigences de ventilation en vigueur. En tout état de cause, la pièce doit être dotée d'une ventilation permanente d'une superficie à l'air libre minimum de 36 cm^2.

CONDUITS TUYAUX D'INSTALLATION

Les tuyaux d'installation doivent être montés en conformité avec les règlements en vigueur relatifs au gaz. Les tuyaux compris entre le compteur de gaz et la cuisinière doivent être de la dimension adéquate (diamètre du raccord à la cuisinière : 1,5 cm). Une fois l'installation effectuée, il faut vérifier l'étanchéité de l'installation au gaz et la purger conformément aux règlements en vigueur.

DEFLECTEUR DU FOUR A PATISSERIE

La plaque métallique (percée de trous carrés), comprise dans le matériel Aga fourni avec la cuisinière, doit IMPERATIVEMENT être posée sur les clayettes du haut du four à pâtisserie. Faites glisser la plaque jusqu'au fond, jusqu'à ce qu'elle touche la paroi arrière du four.

Ce déflecteur constitue une pièce permanente du four à pâtisserie ; il est destiné à contrôler la température du four.

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Une alimentation électrique de 230 V ~ 50 Hz 3 A doit être prévue à proximité de la cuisinière. Un câblage externe au ventilateur doit être posé en utilisant un câble gainé en silicone à 3 âmes résistant à températures élevées, conforme aux règlements de câblage en vigueur et à tous règlements locaux susceptibles de s'appliquer.

La méthode de raccordement à l'alimentation secteur doit faciliter l'isolation électrique complète de l'appareil, de préférence par l'emploi d'une prise de courant avec dispositif de sécurité et d'une fiche tripolaire avec fusible. Il est également possible d'utiliser une prise bipolaire avec fusible dont les deux pôles sont séparés d'au moins 3mm, et ne desservant que la cuisinère.

MONTAGE DU BRÛLEUR - COMMANDE AIMS

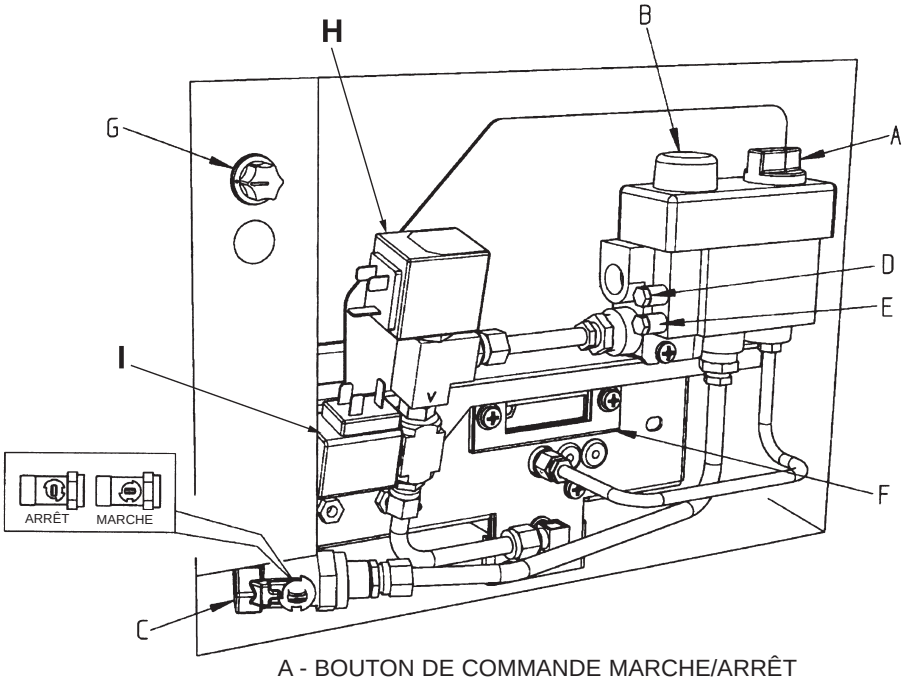

A - BOUTON DE COMMANDE MARCHE/ARRÊT
B - BOUTON DE COMMANDE DE LA TEMPÉRATURE
C - ROBINET DE GAZ
D - TÉTON DE TEST DE LA PRESSION D'ENTRÉE
E - TÉTON DE TEST DE LA PRESSION DU BRÛLEUR
F - HUBLOT
G - BOUTON DE COMMANDE AIMS
H - SOLENOÏDE N/C (NORMALEMENT FERMÉE)
I - SOLENOÏDE N/O (NORMALEMENT OUVERTE)

Fig. 6 DESN 515490

DIAGRAMME DE CÂBLAGE

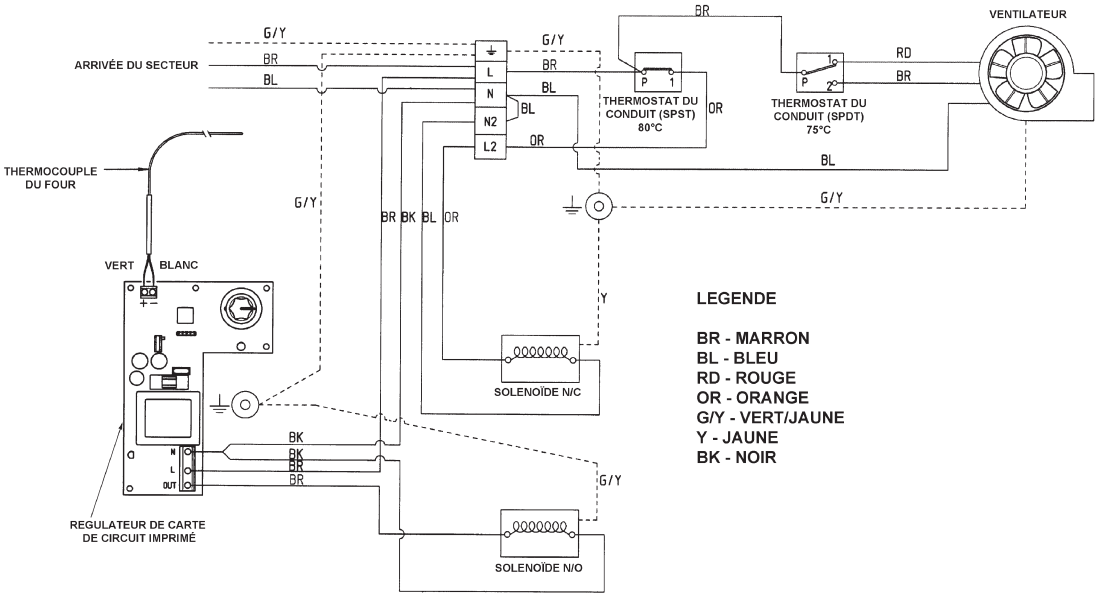

Fig. 7 DESN 515571

MONTAGE DE LA COMMANDE AIMS SUR LE BRÛLEUR

VOIR FIG. 6

Avant le montage, enlevez de l'habitacle du brûleur le support des commandes.

1. Posez le robinet de gaz sur la conduite d'alimentation.
2. Posez le brûleur dans l'habitacle du brûleur.
3. Posez le support de la commande AIMS sur le boîtier du brûleur.
4. Posez le tableau de commande AIMS sur le support de fixation.
5. Raccordez le câblage au tableau de commande AIMS (Voir Figure 7) et les fiches à solénoïde sur les solénoïdes. Posez les câbles sur l'attache de câble.
6. **POSE DU COUVERCLE DE COMMANDE AIMS:**

(a) Veillez à bien faire passer les câbles de solénoïde dans la fente à l'arrière du couvercle.

(b) **Le bouton de commande AIMS doit passer sans entrave à travers le trou de passage prévu dans le couvercle de commandes. Évitez de tordre la tige de commande, au risque sinon d'endommager la carte de circuit imprimé. (NOTE : Il se peut que l'habitacle du brûleur ne recouvre pas parfaitement la plaque avant, auquel cas il doit être ajusté).**

THERMOCOUPLE DU FOUR

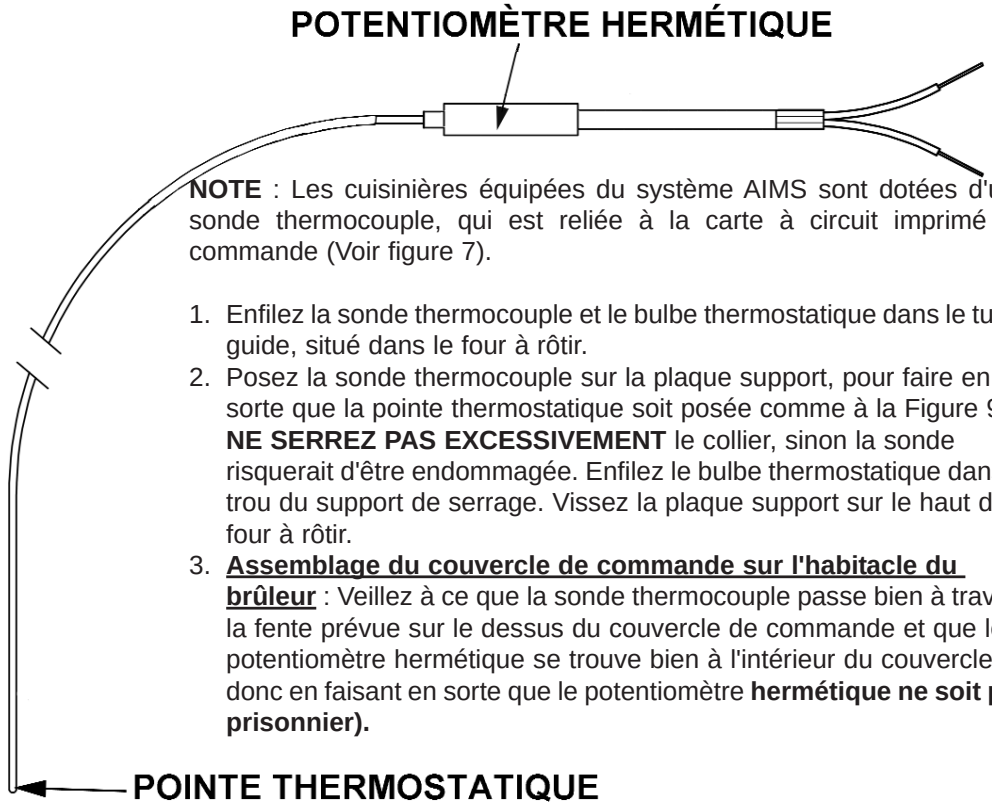

NOTE : Les cuisinières équipées du système AIMS sont dotées d'une sonde thermocouple, qui est reliée à la carte à circuit imprimé de commande (Voir figure 7).

1. Enfilez la sonde thermocouple et le bulbe thermostatique dans le tube-guide, situé dans le four à rôtir.
2. Posez la sonde thermocouple sur la plaque support, pour faire en sorte que la pointe thermostatique soit posée comme à la Figure 9. **NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT** le collier, sinon la sonde risquerait d'être endommagée. Enfilez le bulbe thermostatique dans le trou du support de serrage. Vissez la plaque support sur le haut du four à rôtir.
3. **Assemblage du couvercle de commande sur l'habitacle du brûleur** : Veillez à ce que la sonde thermocouple passe bien à travers la fente prévue sur le dessus du couvercle de commande et que le potentiomètre hermétique se trouve bien à l'intérieur du couvercle (et donc en faisant en sorte que le potentiomètre **hermétique ne soit pas prisonnier).**

Fig. 8 DESN 515422 A

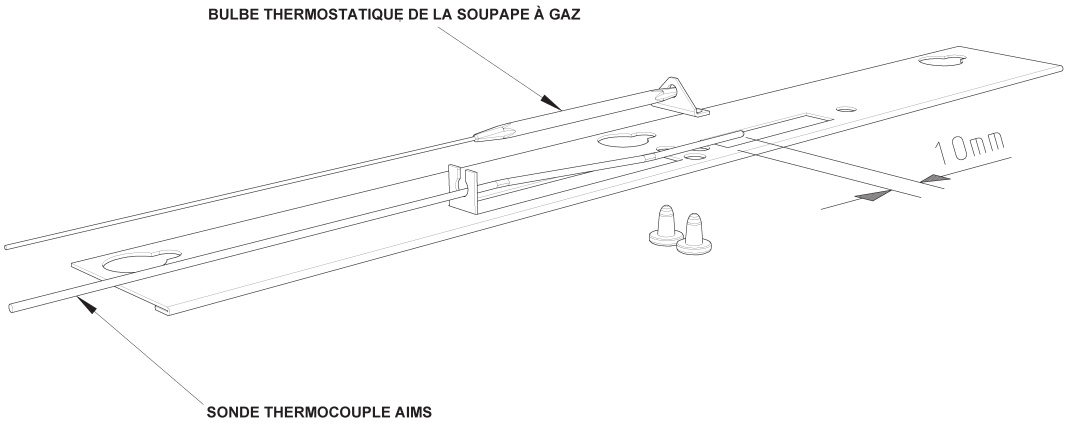

Fig. 9 DESN 515572

CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE AIMS

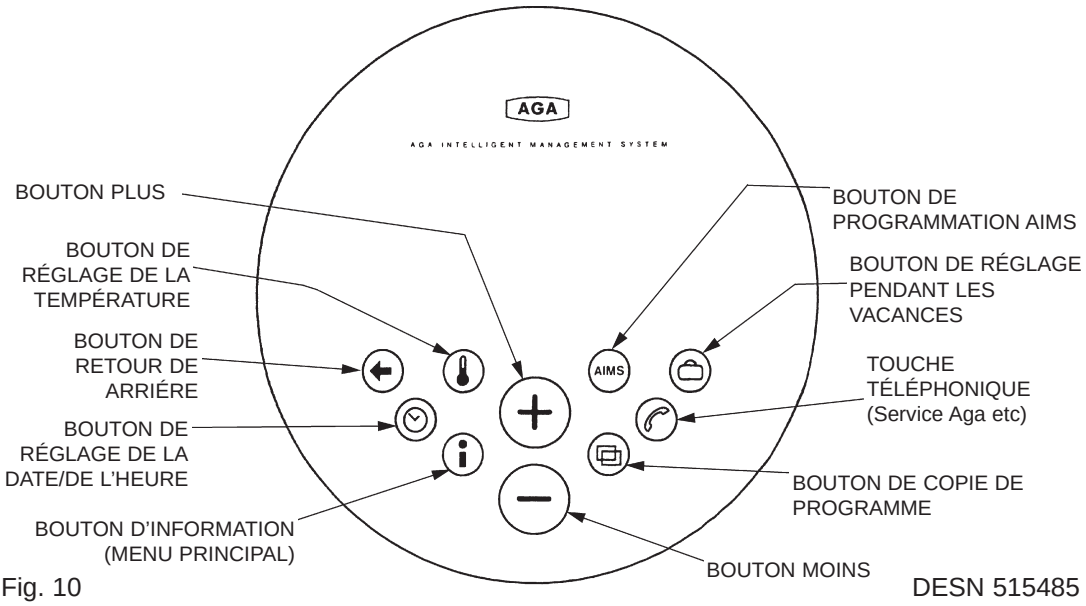
AGA
AGA INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM
AIMS
BOUTON PLUS
BOUTON DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
BOUTON DE RETOUR DE ARRIÉRE
BOUTON DE RÉGLAGE DE LA DATE/DE L'HEURE
BOUTON D'INFORMATION (MENU PRINCIPAL)
BOUTON DE PROGRAMMATION AIMS
BOUTON DE RÉGLAGE PENDANT LES VACANCES
TOUCHE TÉLÉPHONIQUE (Service Aga etc)
BOUTON DE COPIE DE PROGRAMME
BOUTON MOINS

Fig. 10 DESN 515485

Vérification du signal du combiné vers la base/Choix de la langue
Observer la procédure ci-dessous pour vérifier que le combiné communique bien avec la base et pour choisir une langue.

1. Raccordez l'alimentation électrique à la cuisinière. Permutez immédiatement d'avant en arrière le bouton de commande situé sur l'unité de base, entre la position Manuel et la position AIMS, jusqu'à ce que le néon bleu se mette à clignoter.
2. Dès que le néon se met à clignoter, appuyez en même temps sur les boutons + et - du combiné et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le néon bleu s'éteigne complètement (l'écran du combiné indique brièvement " SERIAL NUMBER FOUND " (Numéro de série trouvé), puis relâchez les boutons.
3. Si le voyant ne s'éteint pas complètement et continue de clignoter faiblement, recommencer les étapes 1 et 2 susvisées.
4. Lorsque la connexion est établie, l'écran se met à afficher les options de langues. Utiliser les touches **+** ou **-** pour faire défiler les options jusqu'à obtenir la langue désirée, puis confirmer sur le bouton ⓘ pour confirmer le choix.
5. Si la langue choisie doit être changée à quelque moment que ce soit, recommencer la procédure dans son intégralité depuis l'étape 1.

MISE EN SERVICE

ATTENTION : AVANT D'ALLUMER, VÉRIFIEZ QUE LE BOUTON (A) EST BIEN ÉTEINT (SUR OFF) (VOIR FIG. 12). VÉRIFIEZ QUE L'ALIMENTATION EN GAZ À LA CUISINIÈRE EST OUVERTE, QUE LE ROBINET DE SERVICE DU GAZ (C) EST OUVERT (SUR « ON ») (VOIR FIG. 6) ET QUE LE COURANT DE L'AGA EST BIEN ALLUMÉ.

PROCÉDURE D'ALLUMAGE – VOIR FIG. 11 - 17

1. Le débit de gaz du brûleur principal se règle à l'aide du « bouton de la température » (B) (voir Fig. 11). Commencer par s'assurer que les deux boutons sont tournés à fond dans le sens des aiguilles d'une montre. Bouton (A) en position d'arrêt (OFF) et bouton (B) réglé sur la position la plus basse (partie fine de la bande blanche).
2. Tournez le bouton de marche/arrêt (« ON/OFF) (A) légèrement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vers la position d'allumage [☼] jusqu'à l'arrêt. Enfoncez le bouton et le maintenez enfoncé pendant 5 secondes (le gaz est uniquement envoyé vers le brûleur de la veilleuse) (voir Fig. 13).
3. Maintenez la pression sur le bouton (A) tout en continuant de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur la position PILOT (veilleuse) : cela a pour effet d'activer le piézoélectrique. Maintenez la pression pendant 10 secondes encore, une fois le brûleur de la veilleuse allumé. Si la veilleuse ne s'allume pas, répétez les étapes 2 et 3 (voir Fig. 14).
4. Après l'allumage, relâchez le bouton et continuez de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur la position « ON » (marche – symbole de la grande flamme) (voir Fig. 15). Le gaz de la veilleuse arrive et le débit du gaz distribué est fonction du réglage de la température (bouton B).
5. Tourner le bouton de température (B) légèrement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur la bande blanche (position "FEU DOUX"). Laissez sur la position FEU DOUX (LOW FIRE) pendant 30 minutes au minimum (voir Fig. 16).

NOTE : La position "FEU DOUX" s'obtient en tournant progressivement le bouton (B) dans la bande blanche jusqu'à ce qu'une petite flamme apparaisse par le hublot (F). (Voir Fig. 6).

6. Au bout de 30 minutes, tourner le bouton de commande (B) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, à mi-course de la bande normale, pour obtenir une marche normale (Voir Figure 17).

REMARQUE : Après plusieurs heures, l'indicateur de chaleur doit se positionner sur la bande noire de l'écran INFORMATION de la télécommande AIMS. Pour cela, un ajustement du bouton en bande verte peut s'avérer nécessaire, laissez stabiliser la cuisinière pendant au moins 4 heures avant tout autre ajustement.

Lorsque la cuisinière est allumée à partir d'un état froid, il se peut que de l'humidité se forme sur l'émail : il faut l'essuyer à l'aide d'un torchon pour l'empêcher de tacher.

SI LA FLAMME S'EST ETEINTE POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT, ATTENDEZ TROIS MINUTES (AU MINIMUM) AVANT DE LA RALLUMER.

7. Vérifiez que la pression du gaz à l'orifice d'entrée correspond à la pression indiquée sur la plaque d'identification, comme suit (Voir Fig. 6):

   (a) Tournez le bouton (A) sur la position ARRET (OFF) (voir Fig. 12). Enlevez l'obturateur du mamelon d'épreuve de pression à l'orifice d'entrée (D) et mettez le manomètre en place. Rallumez le brûleur. Allumer le brûleur, tourner le bouton (A) sur la position de marche (ON) (Voir figure 15) et le bouton (B) à mi-course de la bande verte (Figure 17).

   (b) Vérifiez que la pression d'entrée correspond à la pression indiquée sur la plaque d'identification.

   (c) Vérifiez que la pression du gaz ne change pas lorsque d'autres appareils au gaz sont utilisés.Turn knob (A) to OFF position.

   (d) Tournez le bouton (A) sur la position ARRET (OFF). Enlevez le manomètre et remettez en place l'obturateur du mamelon de gaz (au moment de le visser, veillez à ne pas le serrer excessivement).

   (e) Rallumez le brûleur en suivant les étapes 1 à 6 et vérifiez le mamelon d'épreuve de pression pour vérifier l'étanchéité au gaz.

MISE EN SERVICE (SUITE)

7. Vérifiez la pression du brûleur comme suit :

Répétez la consigne 6 sur une cuisinière parfaitement froide, en montant le manomètre sur le mamelon d'épreuve de pression du brûleur (E) (Voir Fig. 6). Vérifiez que la pression du brûleur correspond au tableau "DONNÉES TECHNIQUES" figurant à la page 7.

NOTE : SI POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT, IL EST NECESSAIRE DE PROCEDER A UNE VERIFICATION DU DEBIT DU GAZ, COUPEZ TOUS LES AUTRES APPAREILS FONCTIONNANT AU GAZ, ET A L'AIDE DU CADRAN DE TEST DU COMPTEUR DE GAZ ET D'UN CHRONOMETRE, VERIFIEZ QUE LE DEBIT MAXIMAL DU GAZ ALIMENTANT LA CUISINIERE CORRESPOND A CELUI QUI FIGURE SUR LA PLAQUE D'IDENTIFICATION.

Une fois le réglage correct confirmé, la commande de chaleur se mettra automatiquement en route pour maintenir la cuisinière à pleine température.

NOTE : N'OUBLIEZ PAS DE NOTER LA POSITION DU REGLAGE AU CAS OU VOUS ETEIGNEZ LA CUISINIERE.

CONSIGNES

Remettez ce mode d'emploi à l'utilisateur pour qu'il le conserve et indiquez-lui la façon dont faire fonctionner la cuisinière en toute sécurité.

Pour finir, rappelez à l'utilisateur que, pour un fonctionnement efficace et sûr de sa cuisinière, il est important de procéder à des opérations d'entretien à intervalles réguliers, en suivant les recommandations de votre distributeur AGA ou de la compagnie de gaz régionale.

COMMANDES DU BRULEUR

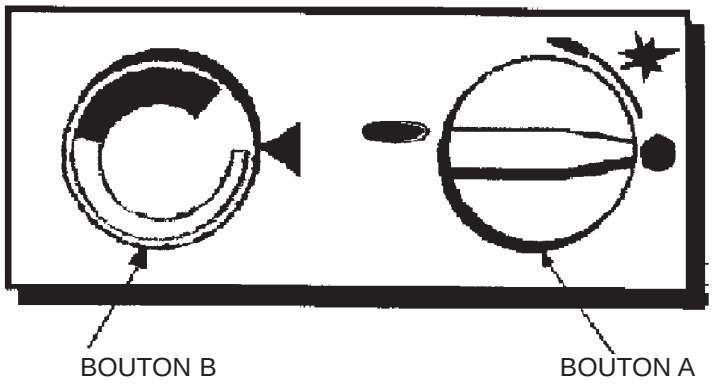

Fig. 11

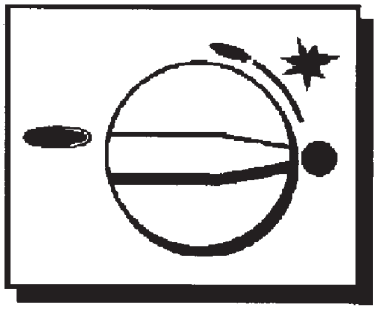

ARRET

Fig. 12

ALLUMAGE

Fig. 13

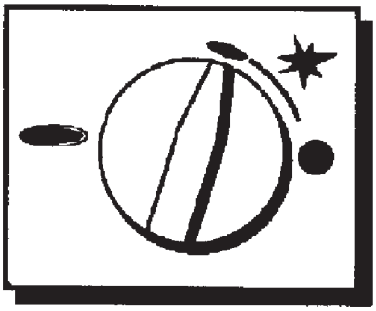

VEILLEUSE

Fig. 14

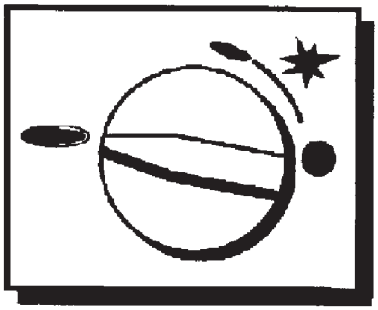

MARCHE

Fig. 15

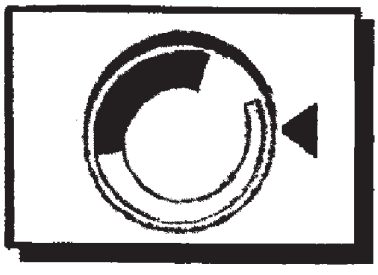

FEU DOUX

Fig. 16

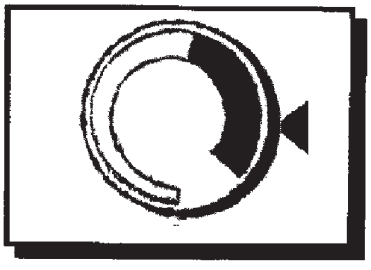

FONCTIONNEMENT NORMAL

Fig. 17

Pour de plus amples conseils ou renseignements, contactez votre spécialiste AGA.

AGA a mis en place une politique d'amélioration continue de ses produits. Dans le cadre de celle-ci, la société se réserve le droit de modifier les spécifications et d'apporter des modifications à la cuisinière décrite et illustrée à tout moment.

Fabriqué par:
AGA
Station Road
Ketley Telford
Shropshire TF1 5AQ
England

www.aga-web.co.uk
www.agacookshop.co.uk
www.agalinks.com